G3/26 G3/27 G3/28 G3/29 G3/30 G3/31 G3/32 G3/33 G3/34

G3. KL.02

G3. KL.01

G3/SR02 G3/SR01

G3/SR05

G3/SR04 G3/SR03

G3/10

G3/09 G3/08 G3/07 G3/06

G3/05 G3/04 G3/03 G3/02 G3/01

G3. KL.11

KL-B3

G3. KL.07 G3. KL.06 G3. KL.05 G3. KL.04 G3. KL.03

G3/11 G3/12 G3/13 G3/14 G3/15

G3/25

G3/24

G3/SR06

G3/SR07

G3. KL.08

G3. KL.09

G3. KL.10

G3/23 G3/22 G3/21 G3/20 G3/19 G3/18 G3/17 G3/16

RZUT GARAŻU G3 - POZIOM -1

Pn

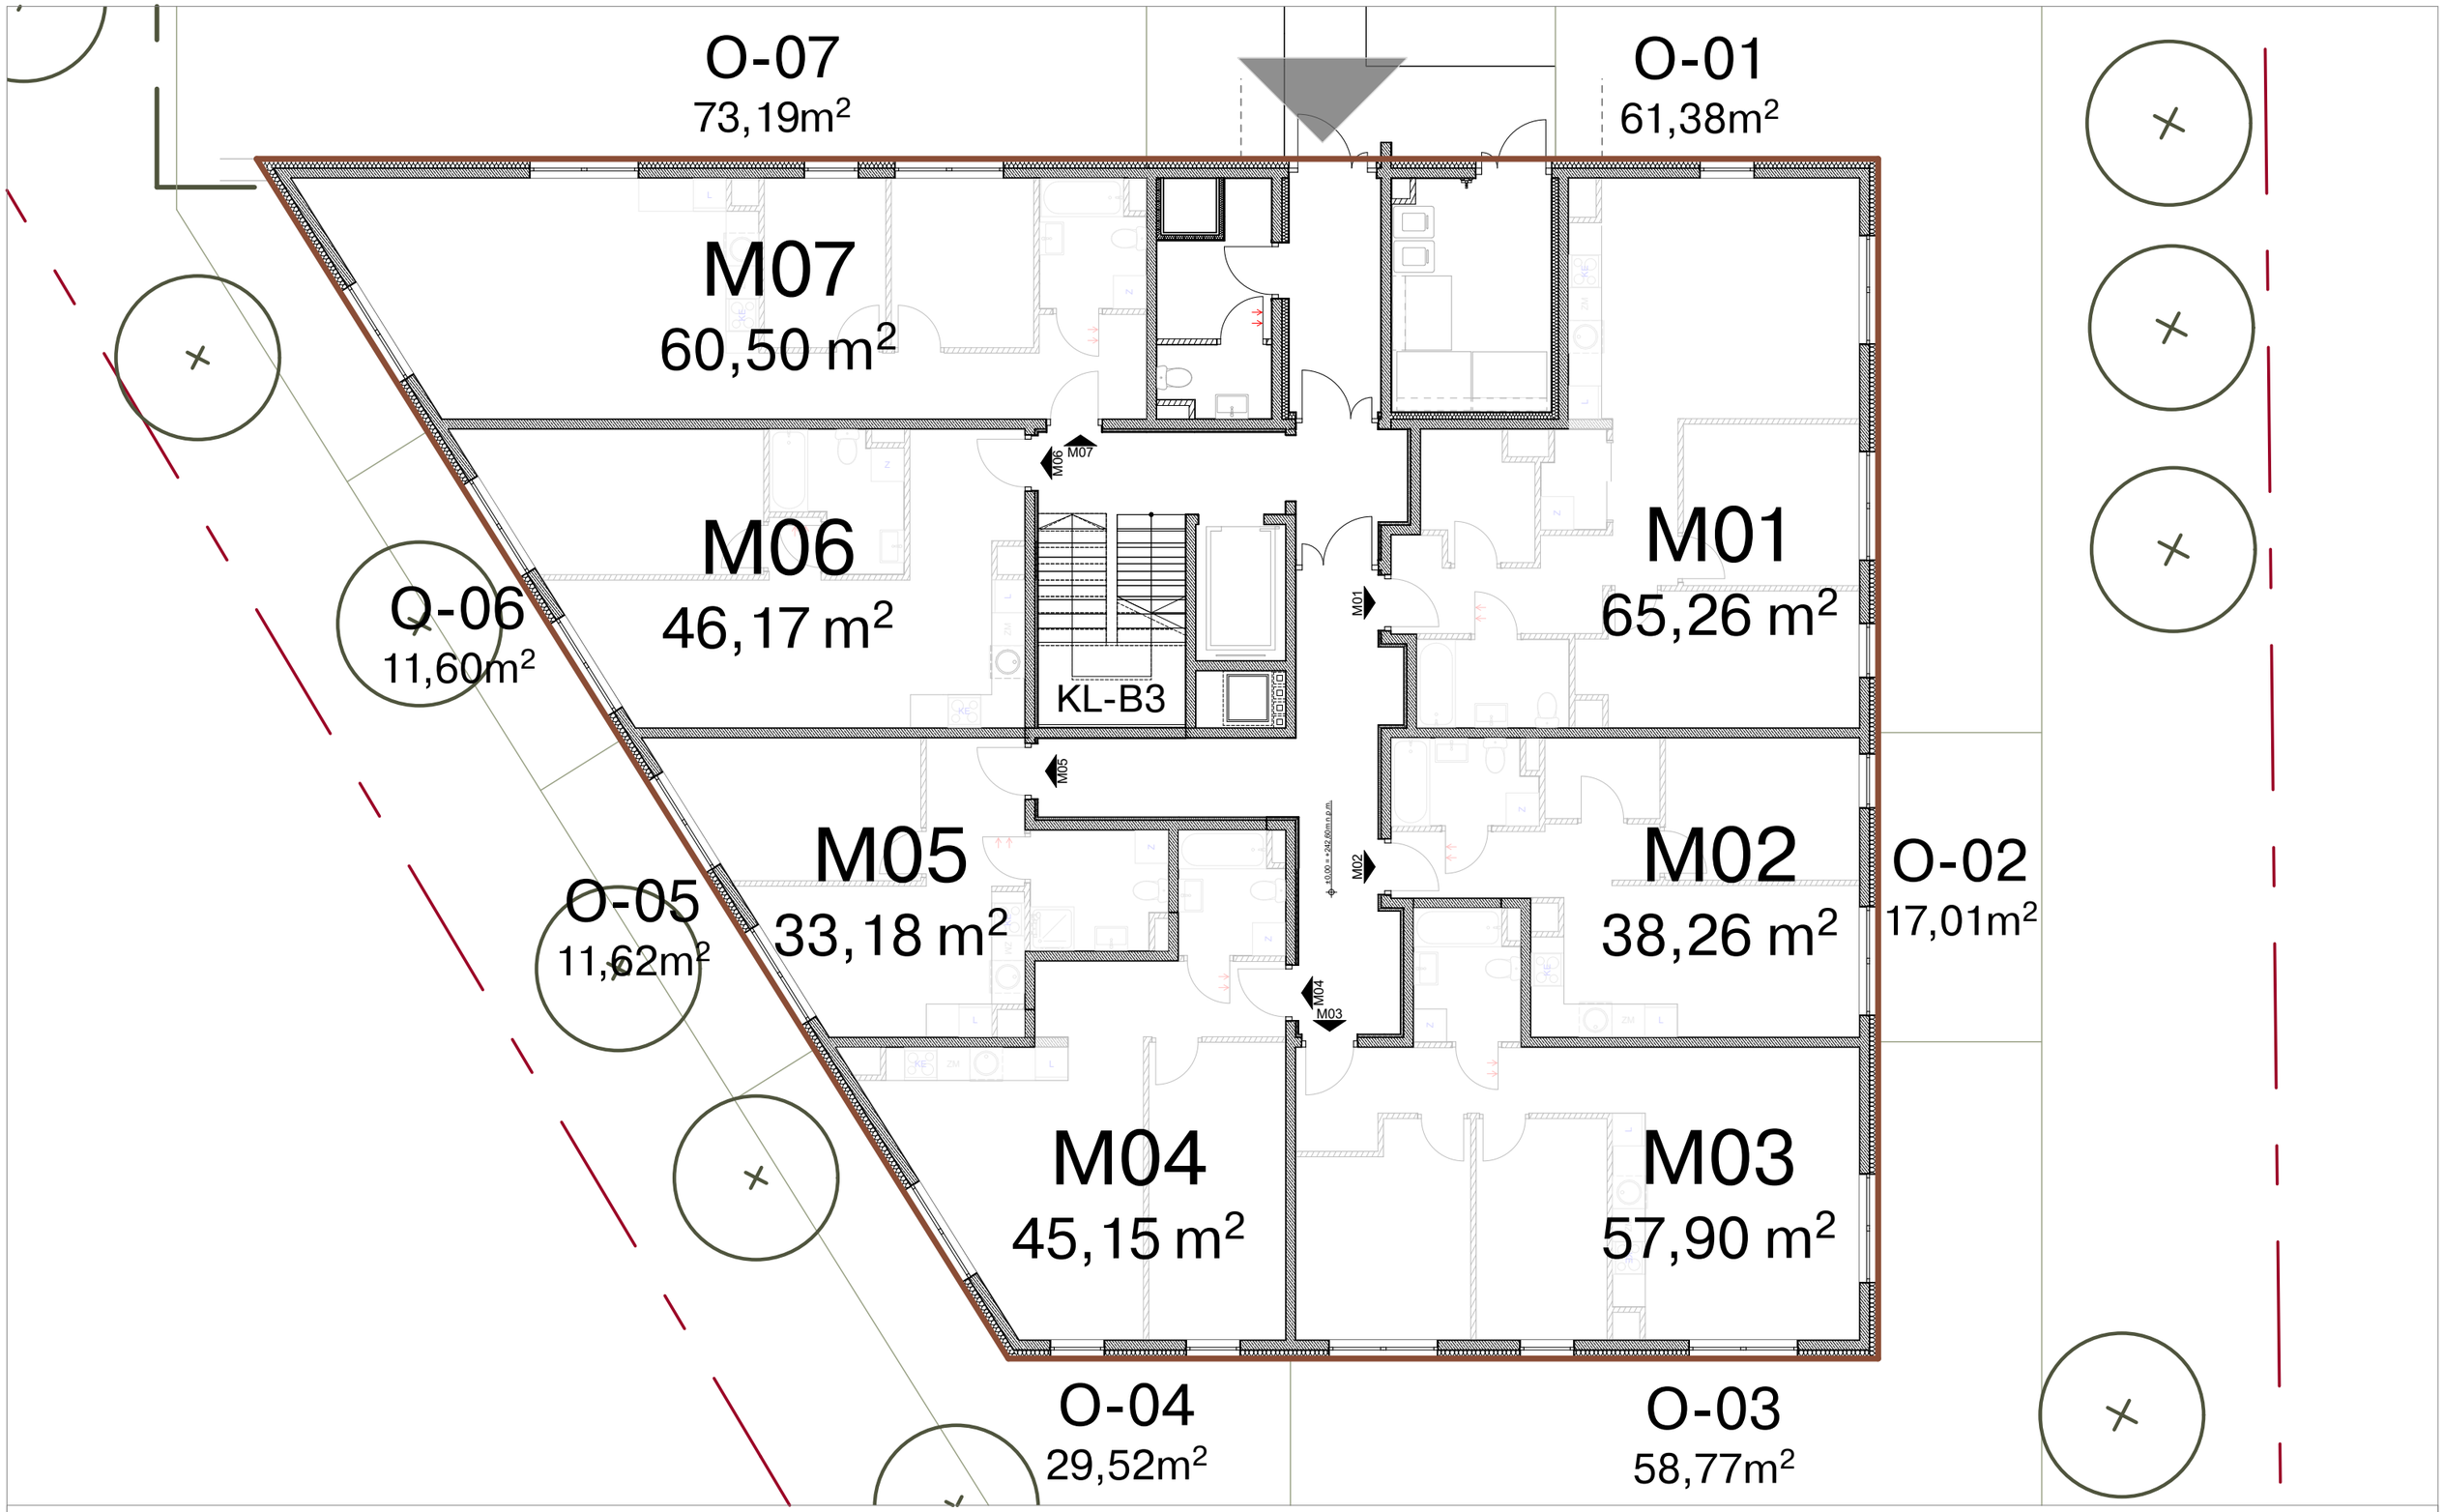

RZUT PARTERU, BUDYNEK B3 - POZIOM 0

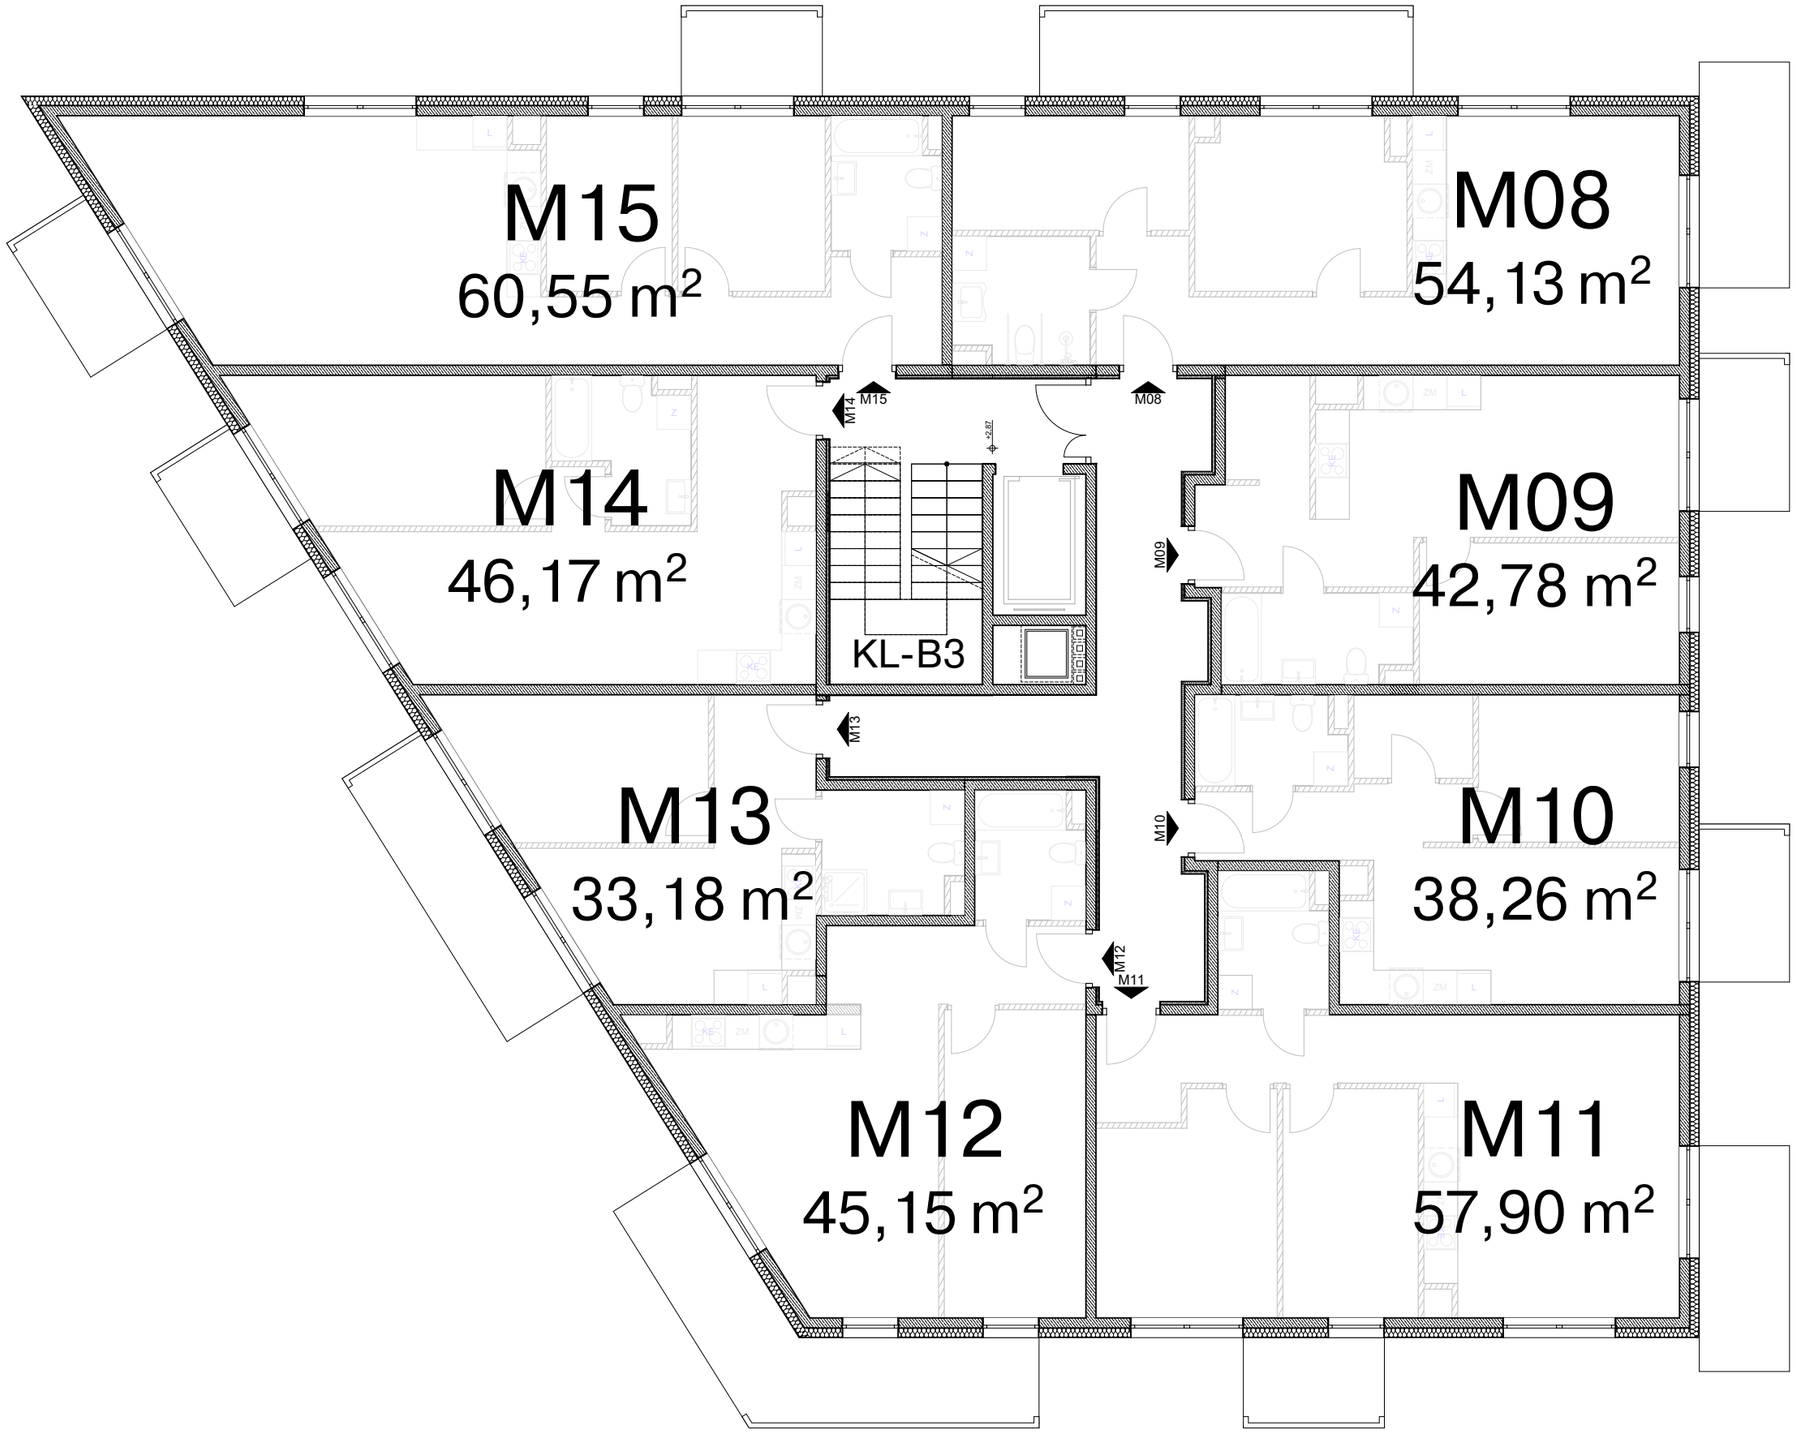

RZUT PIĘTRA I, BUDYNEK B3 - POZIOM +1

Pn

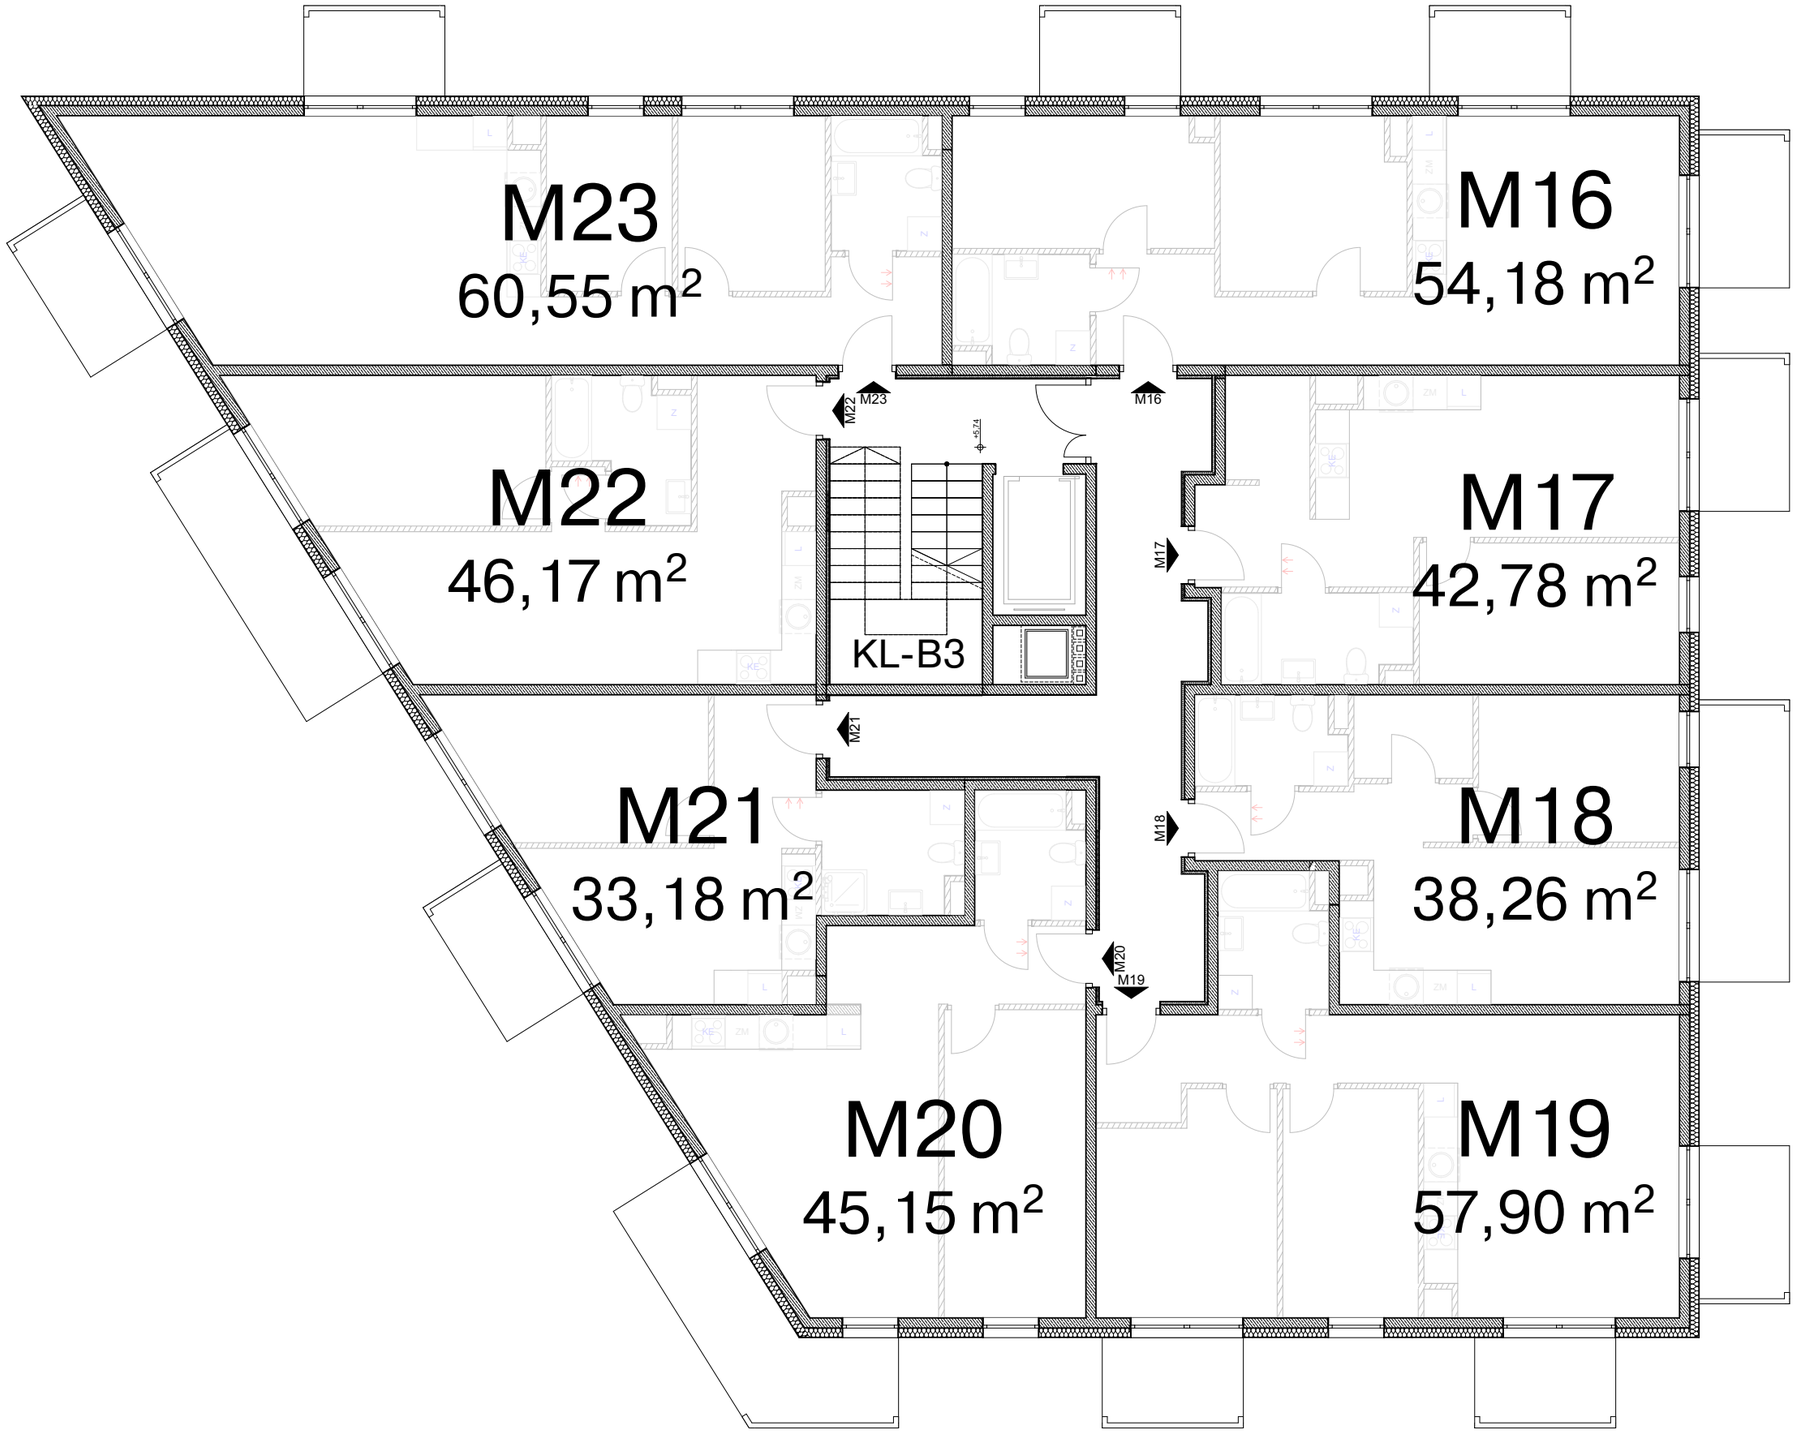

RZUT PIĘTRA II, BUDYNEK B3 - POZIOM +2

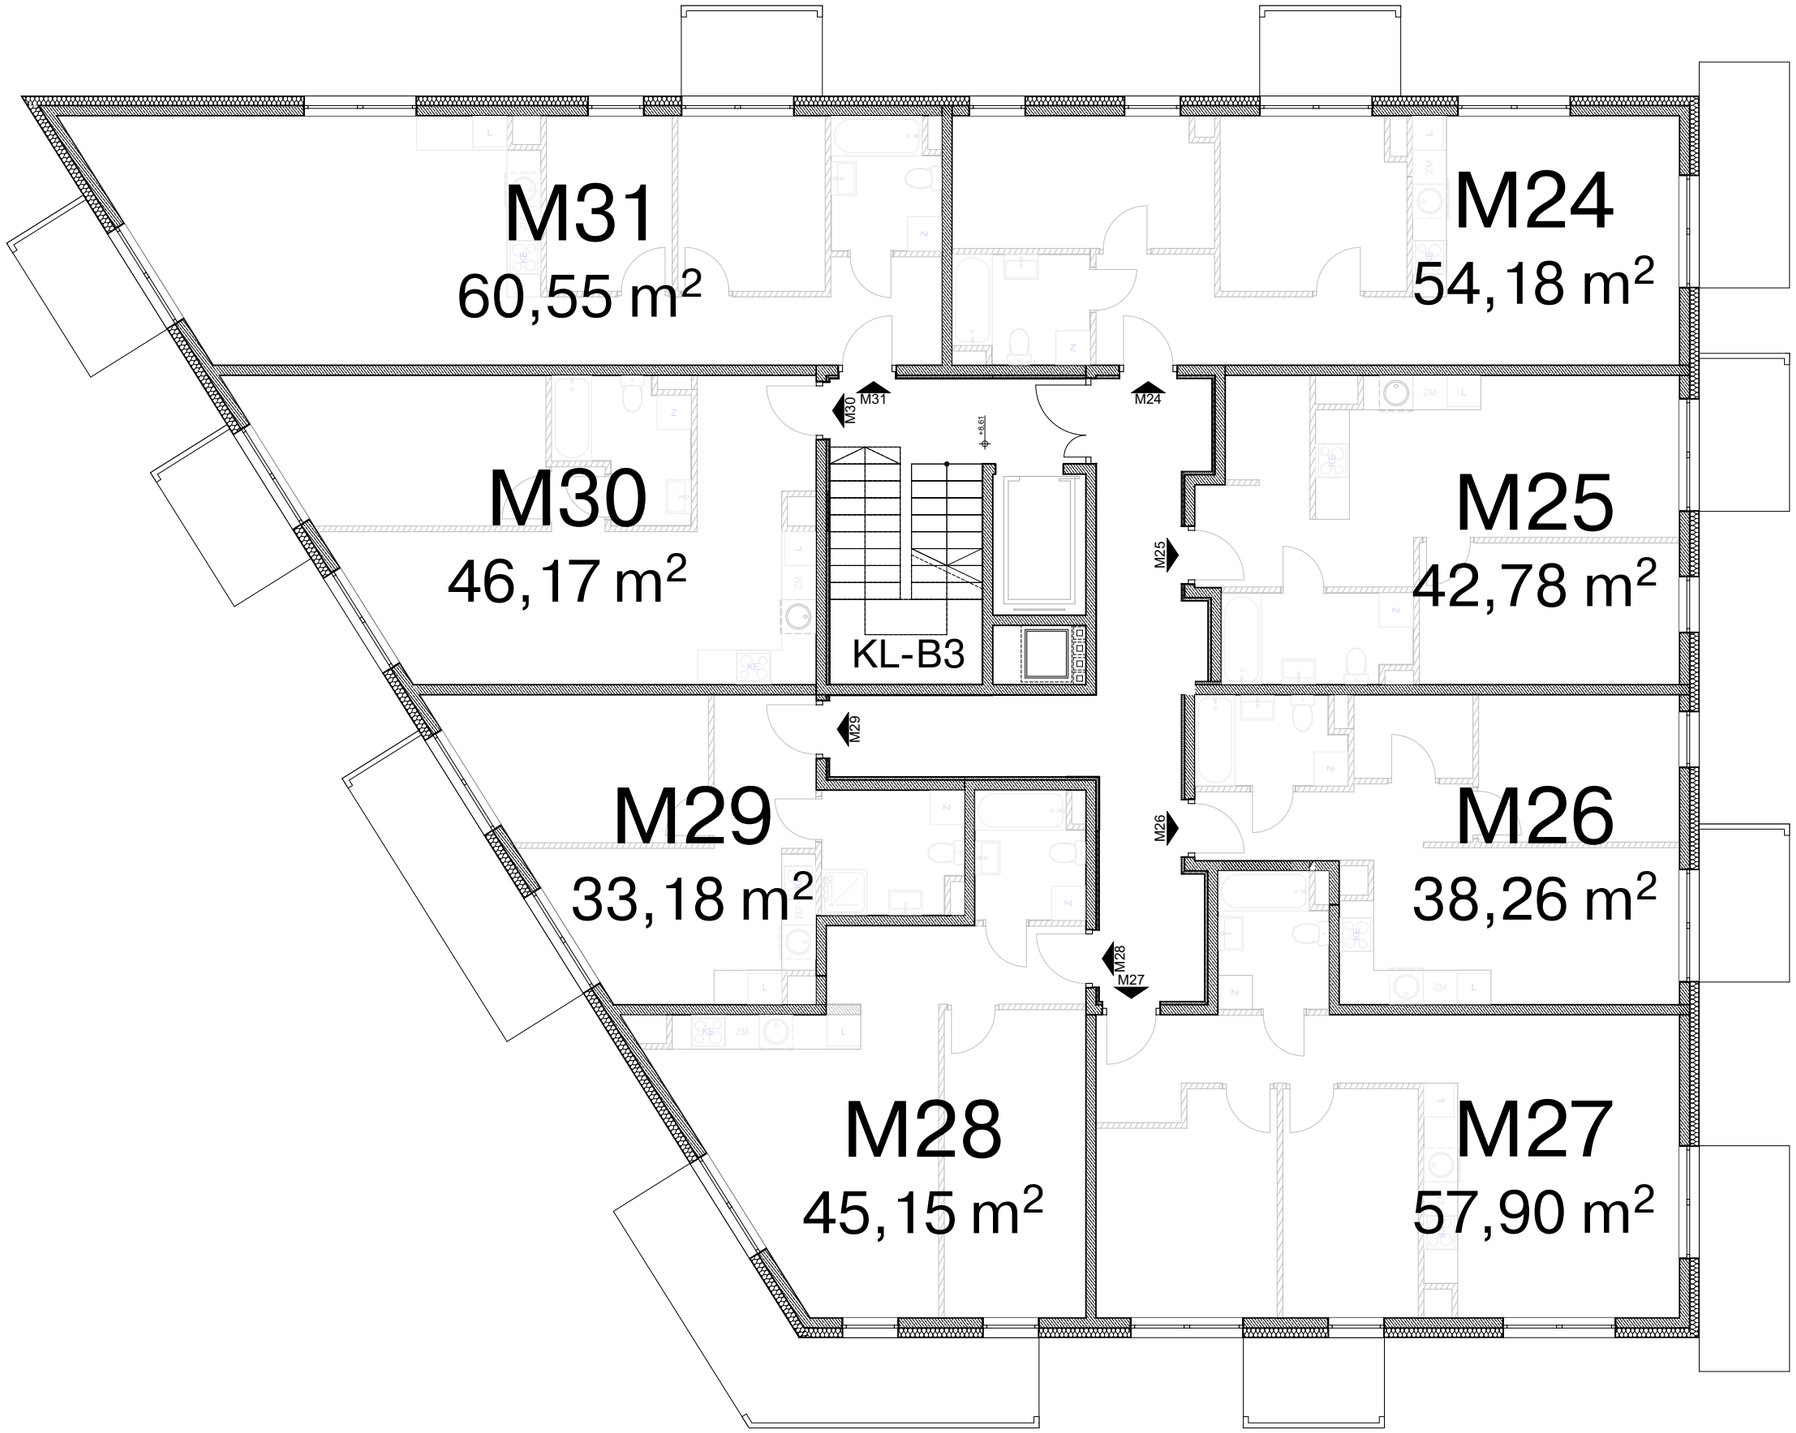

RZUT PIĘTRA III, BUDYNEK B3 - POZIOM +3

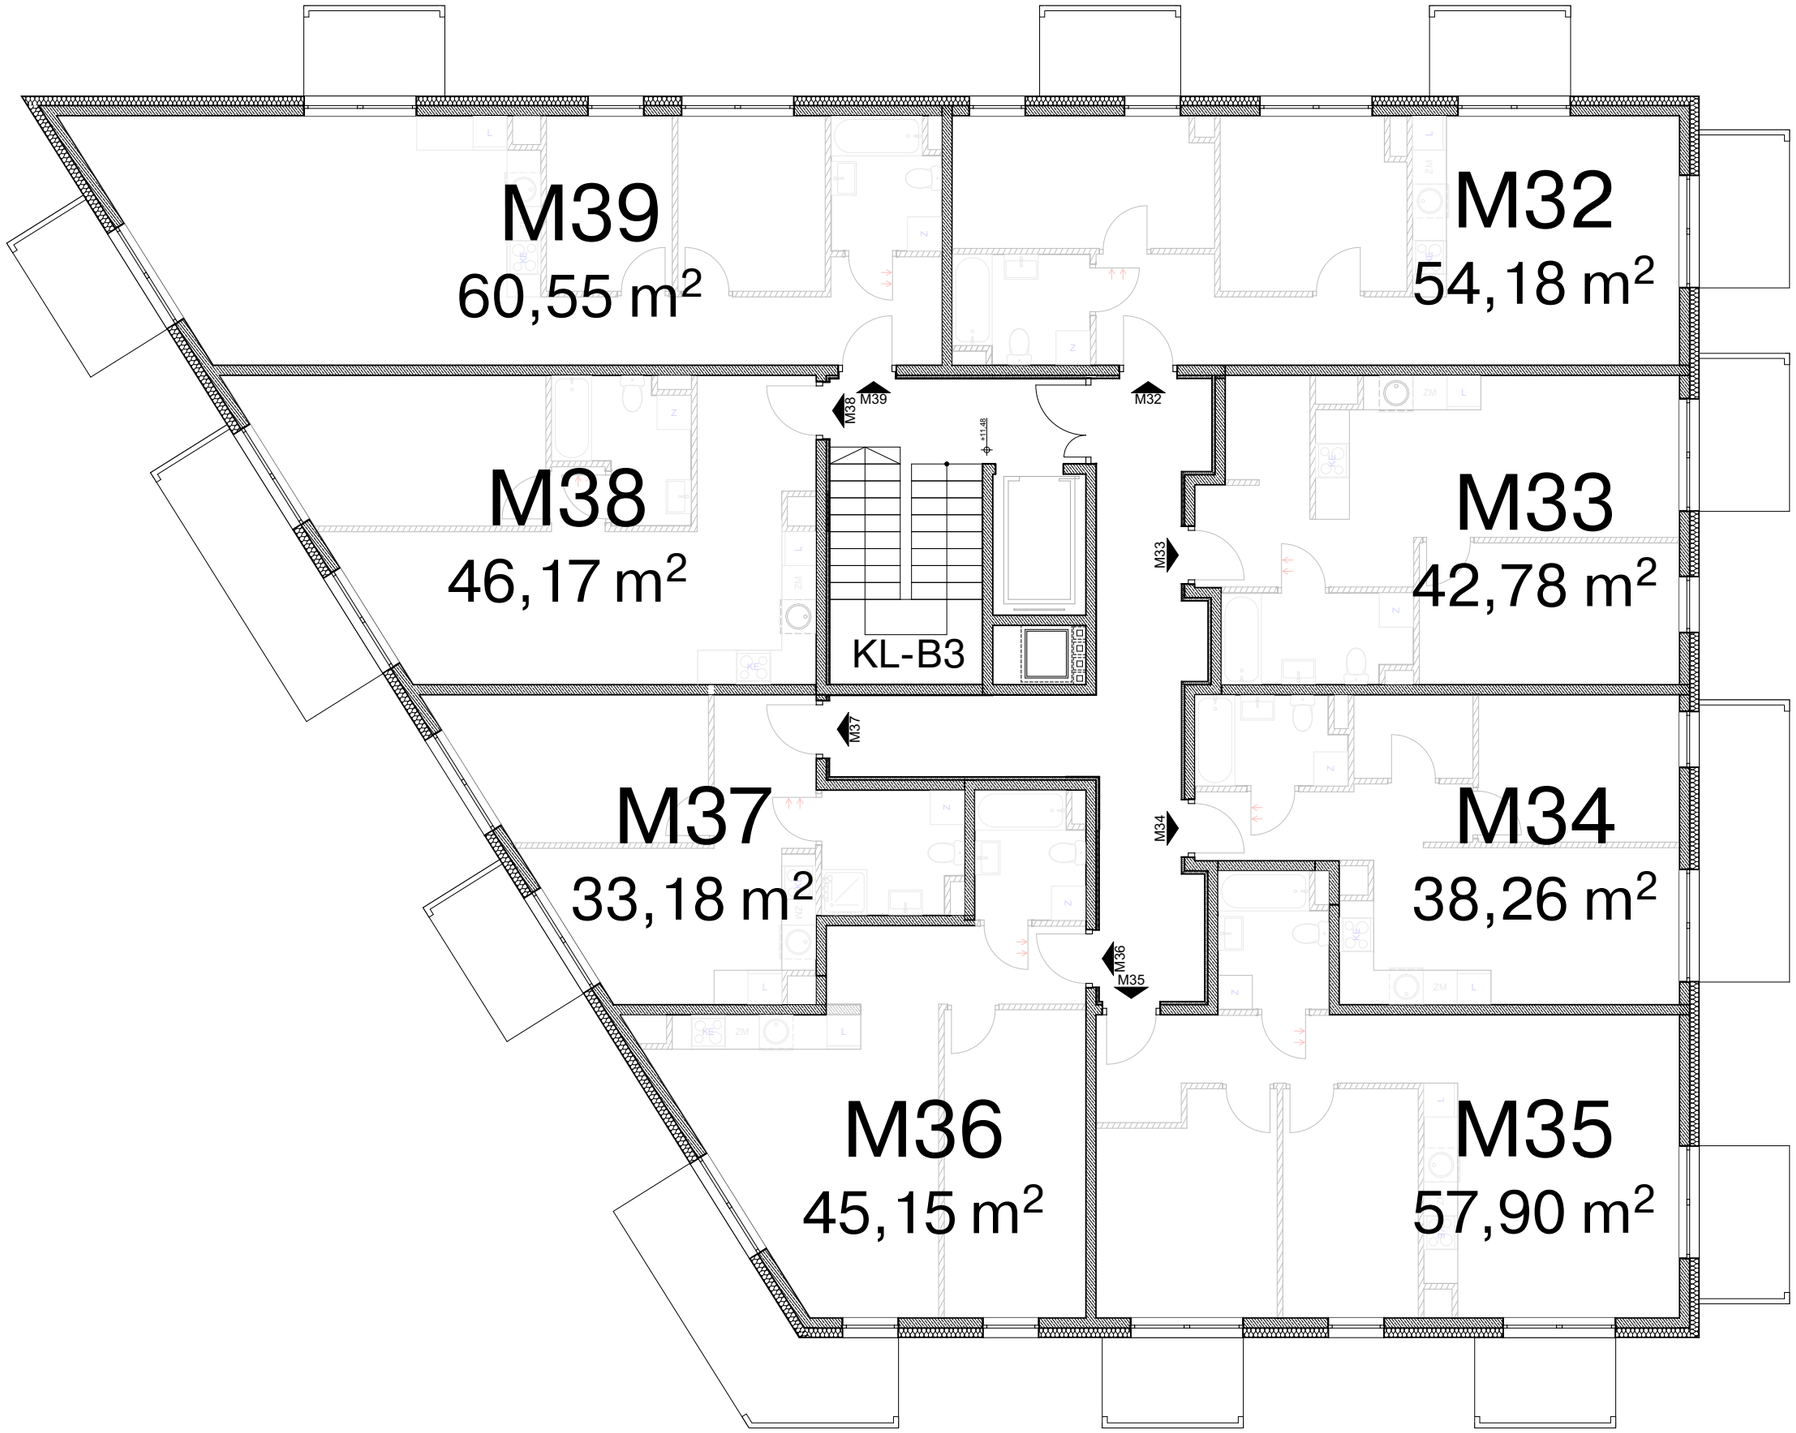

RZUT PIĘTRA IV, BUDYNEK B3 - POZIOM +4

Pn

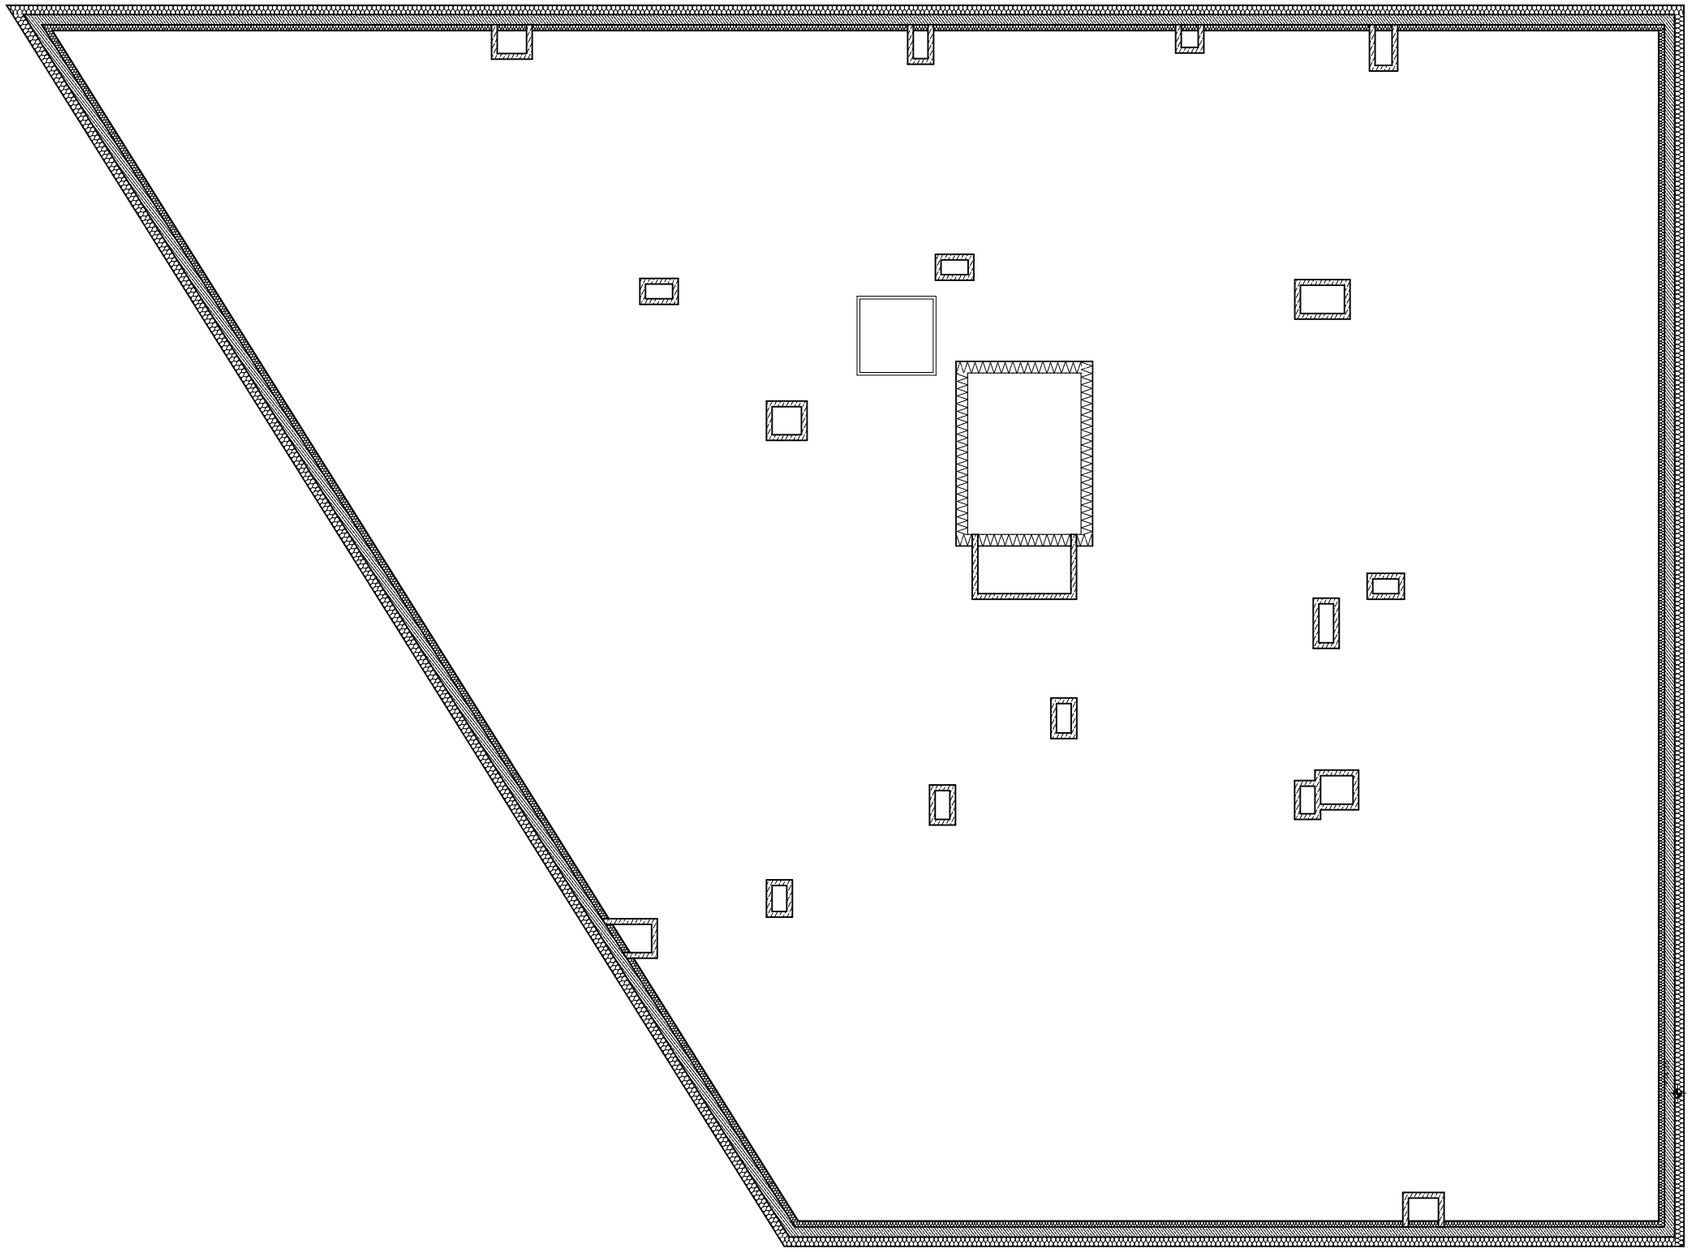

RZUT DACHU, BUDYNEK B3

Pn